



A company of Arbonia Group
ARBONIA

ANEXO **TEC+**

- E** Manual de funcionamiento.
Programación semanal y diaria
SECATOALLAS MODELOS ZT, ZX, PUKITA, TUBON, DIJON, CUADRO, KARNAK, VERONA y ELFIE
- PT** Apêndice manual de instruções.
Programação semanal e diária
SECA-TOALHAS MODELOS ZT, ZX, PUKITA, TUBON, DIJON, CUADRO, KARNAK, VERONA y ELFIE
- FR** Mode d'emploi.
Programmation hebdomadaire et journaliere
PORTE-SERVIETTES MODÈLES ZT, ZX, PUKITA, TUBON, DIJON, CUADRO, KARNAK, VERONA et ELFIE
- EN** User guide.
Weekly and daily programming
TOWEL RADIATOR MODELS ZT, ZX, PUKITA, TUBON, DIJON, CUADRO, KARNAK, VERONA and ELFIE

Pág. 2

Pág. 6

Pág. 10

Pág. 14



PROGRAMACIÓN SEMANAL Y DIARIA / AHORRO DE ENERGÍA

En este modo se le ofrece la posibilidad de programar su dispositivo asignando de 1 a 5 programas propuestos para cada día de la semana.


ACCESO A LA PROGRAMACIÓN: A partir del modo Auto, Confort, Eco o Anti-Hielo, presionar sobre **[mode]** durante 5 segundos para entrar en el modo de programación.

ESQUEMA DE SECUENCIAS DE LOS AJUSTES:


AJUSTES DE LA HORA → **AJUSTES DEL DÍA** → **ELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS**

AJUSTE DEL DÍA Y DE LA HORA. En este modo, se puede ajustar la hora y el día con el fin de programar su aparato según su conveniencia.


1 - A partir de los modos Auto, Confort, Eco o Anti-Hielo, apoyar sobre el botón **[mode]** durante 5 segundos. El cursor se posiciona en el modo ajuste de la hora y ajuste del día.

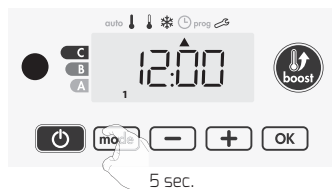

2 - Ajustar con **[-]** o **[+]**. Las dos cifras de la hora parpadean. Para poder avanzar rápidamente las horas, mantenga presionado el botón **[-]** o el botón **[+]**. Apoyando sobre el botón **[OK]** para confirmar.

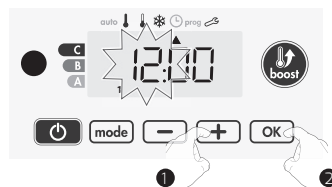


3 - Las dos cifras de los minutos parpadean. Ajustar los minutos con **[-]** o **[+]**. Apoyando sobre el botón **[OK]** para confirmar.

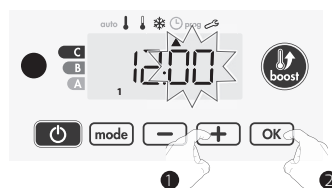


4 - El número 1 representa el lunes, ajustar el día con los botones **[-]** o **[+]**. Confirmar con el botón **[OK]**.

5 - Para modificar o asignar programas apoyar en el botón **[mode]**. Para salir del ajuste de la hora y del día, presionar tres veces sobre **[mode]**.

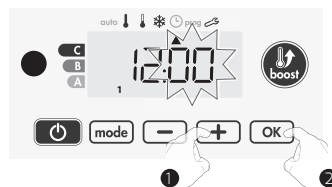

ELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS

ESQUEMA DE SECUENCIAS DE LOS PROGRAMAS:



ESTE CONTROL VIENE DE FÁBRICA POR DEFECTO EN MODO CONFORT PERMANENTE PARA CADA DÍA DE LA SEMANA.

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS:

CONFORT: Su aparato funciona en modo Confort permanente las 24h del día seleccionado.

Importante: Se puede ajustar la temperatura programada Confort.

ECO: Su aparato funciona en modo Eco permanente las 24h del día seleccionado.

Importante: Se puede ajustar el descenso del modo Eco.

P-1: Su aparato funciona en el modo Confort de 6h a 22h (Eco de 22h a 6h).

P-2: Su aparato funciona en el modo Confort de 6h a 9h y de 16h a 22 h (Eco de 9h a 16h y de 22h a 6h).


P-3: Su aparato funciona en el modo Confort de 6h a 8h de 12h a 14h y de 18h a 23h (Eco de 23h a 6h, de 8h a 12h y de 14h a 18h).

MODIFICACIONES EVENTUALES DE LOS PROGRAMAS:


Si no le conviene los horarios por defecto programados P1, P2 y P3, tiene la posibilidad de cambiarlos.

MODIFICACIÓN DE P1, P2, P3. Si usted modifica los horarios, estos serán modificados todos los días de la semana.


1 - Si usted ha ajustado la hora y el día, pasar directamente a la etapa 2. Si usted está en el modo Auto, Confort o Anti-Hielo presionar en **mode** durante 5 segundos. Una vez el cursor posicionado en el símbolo puesta en hora presionar de nuevo en **mode**.

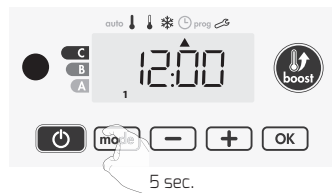


2 - Presionar sobre o . El cursor se posiciona en **prog**.

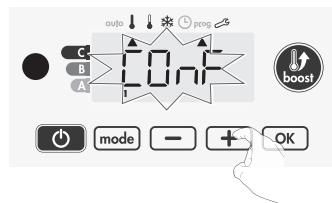


3 - Presionando en los botones o seleccionar **P1**, empezará a parpadear, para modificar presionar el botón durante 5 segundos.

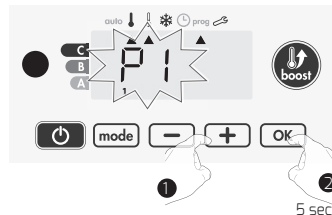

4 - La hora de inicio **PI** (por defecto 6h) parpadea. Con los botones **-** o **+** se puede modificar, con intervalos de 30 minutos. Confirmar presionando **OK**.

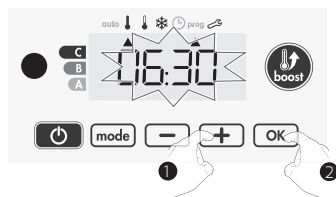

5 - La hora final de **PI** (por defecto 22h) parpadea. Con los botones **-** o **+** se puede modificar con intervalos de 30 minutos. Confirmar presionando **OK**.

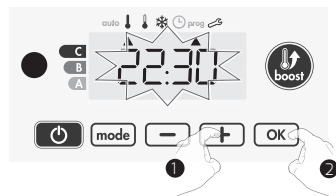

6 - Presionar sucesivamente en **mode** para poder salir de Programación y volver al modo **auto**.

OBSERVACIÓN: AL cabo de algunos minutos, sin manipular ningún botón el aparato volverá automáticamente al modo **auto**.

ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1 - Si usted acaba de ajustar la hora y el día, el cursor se posiciona automáticamente en **prog**.

Si usted está en modo AUTO, CONFORT, ECO, ANTI-HIELO, presionar 5 segundos **mode**. Cuando el cursor esté posicionado en reloj **⌚**, presionar levemente en **mode**.

INFORMACIÓN PREVIA



Días correspondientes en cifras:

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7


Los días de la semana se desplazan con el programa asignado por defecto es decir Confort "CONf".

2 - Presionar sobre los botones **-** o **+**. El programa asignado para el día 1 (1 lunes... 7 domingo) parpadea.

Área de Visualización:

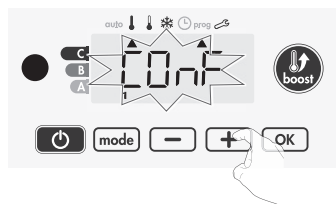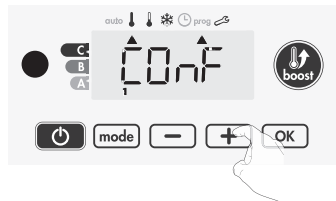


3 - Elija el programa que desee para el día escogido presionando **-** o **+**. Confirmar presionando **OK**.

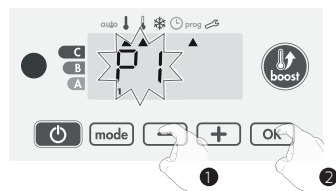

4 - El programa asignado para el segundo día (martes) parpadea. Repita la operación descrita arriba (párrafo 3) para cada día de la semana.

5 - Una vez realizada la programación de los días confirmar presionando **[OK]**. Los días de la semana se desplazarán sucesivamente con los programas que usted ha asignado (P1, P2, P3, CONF o Eco).

Para salir del modo Programación y volver al modo Auto, presionar 2 veces en **[mode]**.

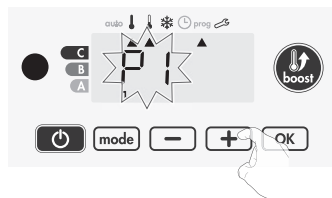

COMPROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS


Desde el modo Auto, Confort, Eco o Anti-Hielo, presionar en **[mode]** durante 5 segundos. Presionando una 2ª vez en **[mode]** el programa de cada día de la semana se desplazará. Para salir del visualizador de los programas, presionar 2 veces en **[mode]**.

CANCELACIÓN MANUAL Y TEMPORAL DE UN PROGRAMA EN CURSO

Esta función permite modificar la temperatura establecida temporalmente hasta el próximo cambio de programa de temperatura o al paso a 00.00 H del reloj.


Ejemplos:

1 - El dispositivo está en modo **auto**, el programa actual está en ECO.

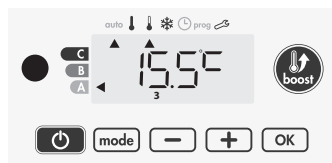


2 - Presionando **[−]** o **[+]** se puede modificar temporalmente la temperatura establecida a 18°C por ejemplo.

NOTA: El cursor del modo de funcionamiento en curso, en nuestro ejemplo ECO, parpadea durante toda la duración de la cancelación temporal.

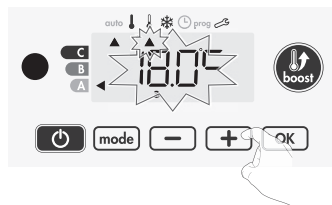

3 - Esta modificación se anulará automáticamente en el próximo cambio de programa o al pasar a 00h00 del reloj.

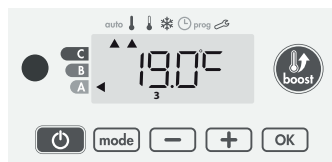

PROGRAMAÇÃO SEMANAL E DIÁRIA / ECONOMÍA DE ENERGÍA

Neste modo, é oferecida a possibilidade de programar o seu dispositivo, atribuindo de 1 a 5 programas propostos para cada dia da semana.

ACESSO À PROGRAMAÇÃO: Nos modos Automático, Conforto, Eco ou Anti-gelo, pressione **[mode]** por 5 segundos para entrar no modo de programação.

REGIME DE SEQUÊNCIA DOS AJUSTES:


AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES DE HORA → DA ESCOLHA DIÁRIA → DOS PROGRAMAS

AJUSTE DIA E HORA. Neste modo, pode definir a hora e o dia para programar o seu dispositivo de acordo com a sua conveniência.


1 - Nos modos Auto, Conforto, Eco ou Anti-Gelo, pressione o botão **[mode]** por 5 segundos. O cursor está posicionado no modo configuração de hora e dia.



2 - Ajuste com **[−]** ou **[+]**. As duas figuras da hora piscam. Para avançar as horas rapidamente, pressione e segure o botão **[−]** ou o botão **[+]**. Apoiando no botão **[OK]** para confirmar.

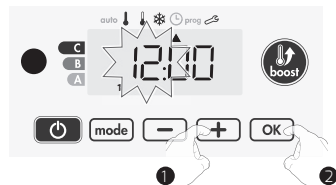


3 - Os dois números dos minutos piscam. Ajuste os minutos com **[−]** ou **[+]**. Ao pressionar o botão **[OK]** para confirmar.

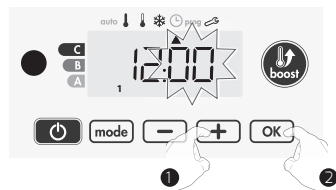


4 - O número 1 representa segunda-feira, ajuste o dia com os botões **[−]** ou **[+]**. Confirme com o botão **[OK]**.

5 - Para modificar ou atribuir programas pressionar o botão **[mode]**. Para sair da configuração da hora e do dia, pressione três vezes o botão **[mode]**.

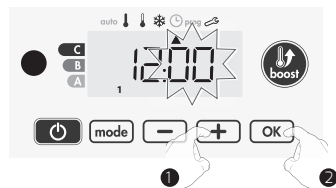

ECÇÃO DE PROGRAMAS

ECÇÃO DE PROGRAMAS - SEQUENCE SCHEME:



ESTE CONTROLE VEM DE FÁBRICA EM MODO DE CONFORTO PERMANENTE PARA CADA DIA DA SEMANA.

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS:

CONFORTO: O seu dispositivo funciona em modo de conforto permanente 24 horas por dia.

Atenção: A temperatura definida pode ser ajustada Conforto.

ECO: O seu dispositivo funciona no modo Eco permanente 24 horas por dia, selecionado.

Importante: Pode ajustar a descida do modo Eco.

P-1: O dispositivo funciona no modo Conforto das 6h às 22h (Eco a partir das 22h a 6h).

P-2: O dispositivo funciona no modo Conforto do 6h às 9h e 16h às 22h (Eco das 9h às 16h e das 22h às 6h).


P-3: O seu aparelho funciona no modo Conforto das 6h às 8h das 12h às 14h e das 18h às 23h (Eco das 23h às 6h, Das 8h às 12h e das 14h às 18h).

MODIFICAÇÕES EVENTUAIS DOS PROGRAMAS:


Se você não gosta dos horários programados P1, P2 e P3, tem a possibilidade de alterá-los.

MODIFICAÇÃO DE P1, P2, P3. Se você modificar os horários, estes serão modificados todos os dias da semana.


1 - Se você tiver definido a hora e o dia, vá diretamente para o estágio 2. Se estiver no modo Automático, Conforto ou Anti-Gelo, pressione **[mode]** por 5 segundos. Quando o cursor estiver posicionado no símbolo de hora  definido, pressione novamente **[mode]**.

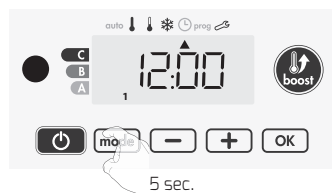


2 - Presionar sobre **[−]** ou **[+]**. El cursor se posiciona en **prog**.

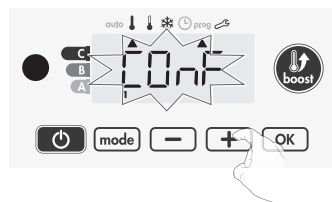


3 - Pressionando os botões **[−]** ou **[+]** selecione **P1**, ele começará a piscar, para modificar pressione o botão **[OK]** por 5 segundos.

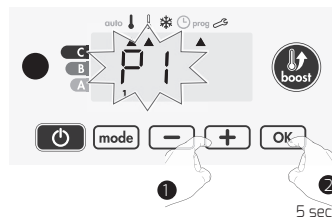

4 - A hora de início **PI** (padrão 6h) pisca. Com os botões **[-]** o **[+]** pode ser modificado, com intervalos de 30 minutos. Confirme com o botão **[OK]**.

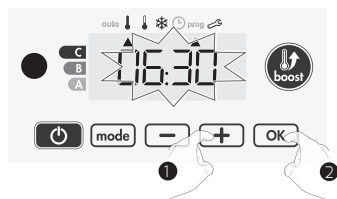

5 - O tempo final de **PI** (padrão 22h) pisca. Os botões **[-]** o **[+]** podem ser modificados em intervalos de 30 minutos. Confirme com o botão **[OK]**.

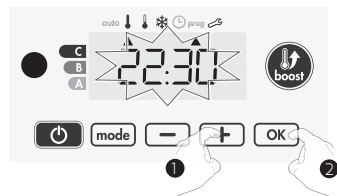

6 - Pressione sucessivamente no **[mode]** para sair da programação e retornar ao modo **auto**.

OBSERVAÇÃO: Após alguns minutos, sem manipular nenhum botão, o dispositivo retornará automaticamente ao modo **auto**.

ELEIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS

1 - Se você acabou de definir a hora e o dia, o cursor é automaticamente posicionado em **prog**.

Se você estiver no modo AUTO, CONFORTO, ECO, ANTI-GELO, pressione 5 segundos **[mode]**. Quando o cursor estiver posicionado no relógio **[⌚]**, pressione levemente **[mode]**.

INFORMAÇÃO



Dias correspondentes em números:

S-F	T-F	Q-F	Q-F	S-F	S	D
1	2	3	4	5	6	7


Os dias da semana são movidos com o programa designado por padrão, ou seja, "Confort".

2 - Pressione nos botões **[-]** y **[+]**. O programa atribuído para o dia 1 (1 segunda-feira... 7 de domingo) pisca.

Área de exibição:

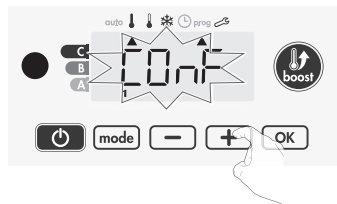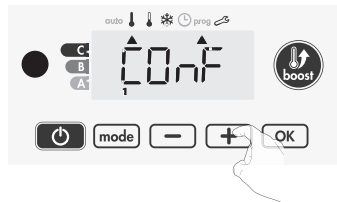


3 - Escolha o programa desejado para o dia escolhido pressionando **[-]** y **[+]**. Confirme pressionado **[OK]**.

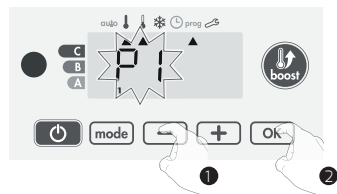

4 - O programa atribuído para o segundo dia (terça-feira) pisca. Repita a operação descrita acima (parágrafo 3) para cada dia da semana.

5 - Uma vez confirmada a programação dos dias, pressione **OK**. Os dias da semana irão se mover sucessivamente com os programas que você atribuiu (P1, P2, P3, CONF ou Eco). Para sair do modo de programação e retornar ao modo Auto, pressione 2 vezes **mode**.

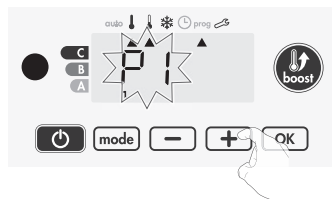

VERIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ATRIBUÍDOS


Do modo Auto, Comfort, Eco ou Anti-Ice, pressione **mode** por 5 segundos. Pressionando uma segunda vez **mode** no programa de cada dia da semana irá se mover. Para sair do visor do programa, pressione 2 vezes em **mode**.

CANCELAMENTO MANUAL E TEMPORÁRIO DE UM PROGRAMA EM ANDAMENTO

Esta função permite que você modifique a temperatura temporariamente definida até a próxima mudança de programa de temperatura ou na etapa 00.00 H do relógio.


Exemplos:

1 - O dispositivo está no modo **auto**, o programa atual está em ECO.

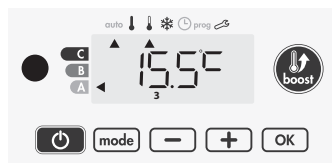


2 - Pressionar **-** ó **+** pode temporariamente modificar a temperatura ajustada em 18° C por exemplo.

NOTA: O cursor do modo de operação em progresso, no nosso exemplo ECO, pisca durante toda a duração do cancelamento temporário.

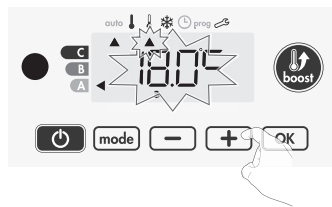

3 - Esta modificação será cancelada automaticamente na próxima mudança de programa ou ao passar para as 00h00 do relógio. A ajuda dos botões **-** e **+**, a temperatura pode ser ajustada de 7°C a 30°C em intervalos de 0,5°C.

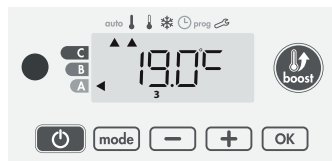

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE ET JOURNALIÈRE/ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dans ce mode, il vous est offert la possibilité de programmer votre appareil en affectant 1 des 5 programmes proposés à chaque jour de la semaine.


ACCÈS À LA PROGRAMMATION: À partir du mode Auto, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez sur **[mode]** pendant 5 secondes pour entrer dans le mode programmation.

SCHEMA D'ENCHAÎNEMENT DES RÉGLAGES:


MISE À L'HEURE → **RÉGLAGE DU JOUR** → **CHOIX DES PROGRAMME**

MISE À L'HEURE ET RÉGLAGE DU JOUR. Dans ce mode, vous pouvez régler l'heure et le jour afin de programmer votre appareil selon votre convenance.


1 - À partir du mode Auto, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez sur **[mode]** pendant 5 secondes. Le curseur se positionne sur le mode Mise à l'heure et réglage du jour.

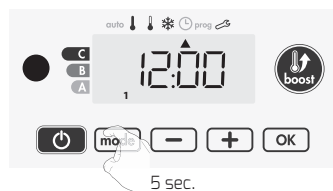

2 - Réglez avec **[−]** ou **[+]**. Les deux chiffres de l'heure clignotent. Pour faire défiler rapidement les heures, maintenez appuyé **[−]** ou **[+]**. Validez en appuyant sur **[OK]**.

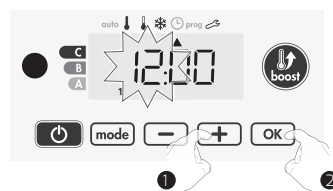


3 - Les deux chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes avec **[−]** ou **[+]**. Validez en appuyant sur **[OK]**.

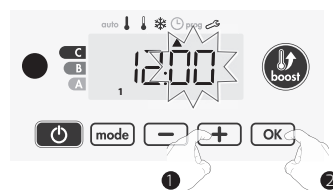


4 - Le chiffre 1 représente le Lundi. Réglez le jour avec **[−]** ou **[+]**. Validez en appuyant sur **[OK]**.

5 - Pour modifier et/ou affecter des programmes appuyez sur **[mode]**. Pour sortir du mode Mise à l'heure et réglage du jour, appuyez 3 fois sur **[mode]**.

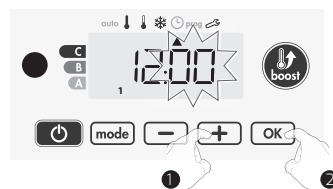

CHOIX DES PROGRAMMES

SCHEMA D'ENCHAÎNEMENT DES PROGRAMMES:



LE PRODUIT EST LIVRÉ PAR DÉFAUT EN CONFORT PERMANENT POUR TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE.

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES:

CONFORT: Votre appareil fonctionne en Confort permanent pour les 24h de la journée sélectionnée.

Note: Vous pouvez régler la température de consigne Confort.

ÉCO: Votre appareil fonctionne en Éco permanent pour les 24h de la journée sélectionnée.

Note: Vous pouvez régler le niveau d'abaissement Éco.

P-1: Votre appareil fonctionne en mode Confort de 6h à 22h (Éco de 22h à 6h).

P-2: Votre appareil fonctionne en mode Confort de 6h à 9h et de 16h à 22h (Éco de 9h à 16h et de 22h à 6h).


P-3: Votre appareil fonctionne en mode Confort de 6h à 8h, de 12h à 14h et de 18h à 23h (Éco de 23h à 6h, de 8h à 12h et de 14h à 18h).

MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DES PROGRAMMES:


Si les horaires par défaut de P1, P2 et P3 ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de les modifier.

Modification de P1, P2 ou P3. Si vous modifiez les horaires de P1, P2 et P3, les horaires sont modifiés pour tous les jours de la semaine où P1, P2 et P3 sont affectés.


1 - Si vous venez de régler l'heure et le jour, passez directement à l'étape 2. Si vous êtes en mode Auto, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez sur **[mode]** pendant 5 secondes. Une fois le curseur positionné sous le symbole mise à l'heure ⌚, effectuez un nouvel appui court sur **[mode]**.

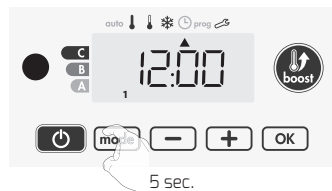


2 - Appuyez sur **[-]** ou **[+]**. Le curseur se positionne sous **prog**.

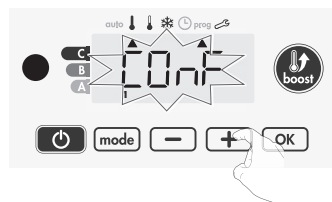


3 - Avec **[-]** ou **[+]** choisissez **P1**. P1 clignote. Pour modifier, maintenez la touche **[OK]** appuyée pendant 5 secondes.

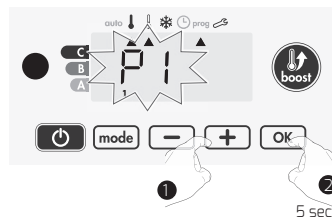

4 - L'heure de départ de **P** (par défaut 6h) clignote. Avec **-** ou **+** vous pouvez modifier cet horaire par intervalle de 30 minutes. Validez en appuyant sur **OK**.

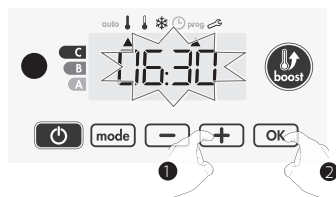

5 - L'heure de fin de **P** (par défaut 22h) clignote. Avec **-** ou **+** vous pouvez modifier cet horaire par intervalle de 30 minutes. Validez en appuyant sur **OK**.

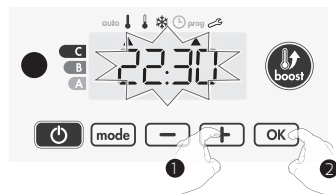

6 - Appuyez successivement sur **mode** pour sortir du mode Programmation et retourner au mode **auto**.

REMARQUE: sans action sur les touches, le retour sur le mode **auto** se fait automatiquement au bout de quelques minutes.

CHOIX ET AFFECTATION DES PROGRAMMES

1 - Si vous venez de régler l'heure et le jour, le curseur se positionne automatiquement sous **prog**.

Si vous êtes en mode Auto, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez 5 secondes sur **mode**. Une fois le curseur positionné sous le symbole mise à l'heure ⌚, effectuez un nouvel appui court sur **mode**.

INFORMATIONS PRÉALABLES



Correspondance des jours/chiffres:

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7


Les jours de la semaine défilent avec le programme qui leur est affecté par défaut c'est à dire en Confort "COnt" tous les jours.

2 - Appuyez sur **-** ou **+**. Le programme affecté pour le jour 1 (1=lundi ... 7=dimanche) clignote.

Zone afficheur:

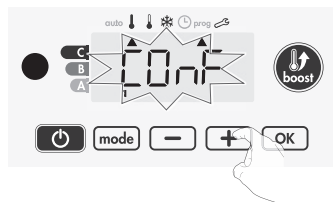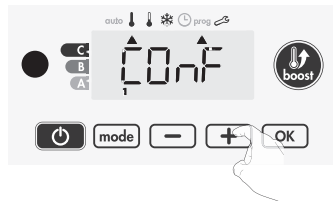


3 - Choisissez le programme que vous désirez pour ce jour avec **-** ou **+**. Validez en appuyant sur **OK**.

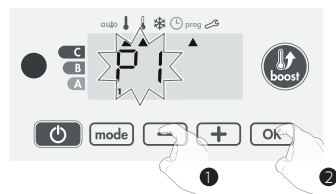

4 - Le programme affecté pour le 2ème jour (c'est à dire le mardi) clignote. Renouvelez l'opération décrite précédemment (paragraphe 3) pour chaque jour de la semaine.

5 - Une fois la programmation des jours effectuée, validez en appuyant sur **OK**. Les jours de la semaine défilent successivement avec les programmes que vous leur avez affectés (P1, P2, P3, CONF ou ECO).

Pour sortir du mode Programmation et revenir au mode Auto, appuyez 2 fois sur **mode**.

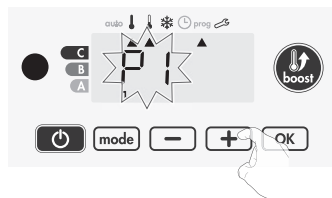

VÉRIFICATION DES PROGRAMMES AFFECTÉS


A partir du mode Auto, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez sur **mode** pendant 5 secondes. Appuyez une 2ème fois sur **mode** le programme de chaque jour de la semaine défile devant vous. Pour sortir de la visualisation des programmes, appuyez 2 fois sur **mode**.

DÉROGATION MANUELLE ET TEMPORAIRE À UN PROGRAMME EN COURS

Cette fonction permet de modifier la température de consigne temporairement jusqu'au prochain changement programmé de température ou au passage à 00h00 de l'horloge.


Exemple:

1 - L'appareil est en mode **auto**, le programme en cours est Éco.

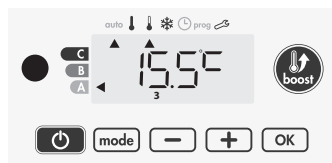


2 - En appuyant sur **-** ou **+**, vous pouvez modifier temporairement la consigne de température à 18°C par exemple.

NOTE: Le curseur du mode de fonctionnement en cours, dans notre exemple Éco, clignote pendant toute la durée de la dérogation temporaire.

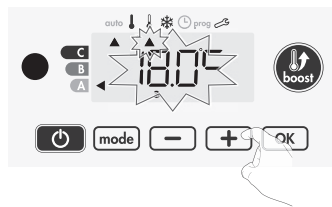

3 - Cette modification s'annulera automatiquement au prochain changement de programme ou au passage à 00h00 de l'horloge.

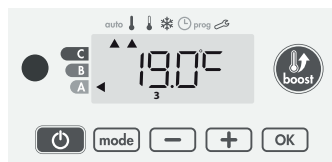

WEEKLY AND DAILY PROGRAMMER INTEGRATED

In this mode, you have the option of programming your device, by setting one of the five programmes for each day of the week.


ACCESS TO THE PROGRAMMING MODE: From Auto, Comfort, Eco or Frost protection mode, press **[mode]** for 5 seconds to enter into the programming mode.

SCHEMATIC SEQUENCE OF PROGRAMMING SETTINGS:


SETTING TIME → SETTING DAY → PROGRAMMES CHOICE

SETTING DAY AND TIME. In this mode, you can set day and time to program your device in line with your needs.


1 - From Auto, Comfort, Eco or Frost protection mode, press **[mode]** for 5 seconds. The cursor moves to the setting day and time mode.

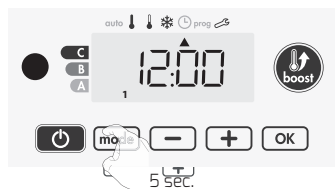

2 - Select using **[-]** or **[+]**. The two hour figures will flash. The hours will scroll quickly, if you press the **[-]** or **[+]** and hold them. Save by pressing **[OK]**.

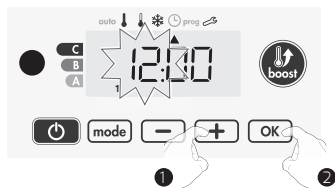

3 - The two minute figures will flash. Select using **[-]** or **[+]**. Save by pressing **[OK]**.

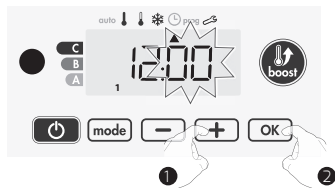

4 - The cursor above the number 1 (which represents the Monday) will flash. Select the day using **[-]** or **[+]**. Save by pressing **[OK]**.



5 - To change and/or allocate programmes press **[mode]**. To exit the setting the time and day mode, press **[mode]** 3 times.

CHOICES PROGRAMMES

SCHEMATIC SEQUENCE OF PROGRAMMES:

COMFORT → ECO → P1 → P2 → P3

YOUR DEVICES DEFAULT SETTING IS A NON-STOP COMFORT 7 DAYS A WEEK.

PROGRAMMES OVERVIEW:

COMFORT: Your device will operate in Comfort mode, 24 hours a day, as regards each day selected.

Note: You can set the Comfort mode temperature to the temperature you require.

ECO: The device will operate 24 hours a day in Eco mode.

Note: You can set the eco low temperature parameters.

P-1: Your device will operate in Comfort mode from 06:00 to 22:00 (and in Eco mode from 22:00 to 06:00).

P-2: Your device will operate in Comfort mode from 06:00 to 09:00 and from 16:00 to 22:00 (and in Eco mode from 09:00 to 16:00 and from 22:00 to 06:00).

P-3: Your device will operate in Comfort mode from 06:00 to 08:00, from 12:00 to 14:00 and from 18:00 to 23:00 (and in Eco mode from 23:00 to 06:00, from 08:00 to 12:00 and from 14:00 to 18:00).


POTENTIAL MODIFICATIONS OF PROGRAMMES:

If the default time schedules for the P1, P2 and P3 programmes does not suit your routines, you can change them.


Modifying the P1, P2 or P3 programmes. If you modify the time schedules for the P1, P2 or P3

programmes, the schedules will be modified for all the days of the week for which P1, P2 or P3 had been set.


1 - If you just set the time and day, go to step 2. From Auto, Comfort, Eco or Frost protection mode, press **(mode)** for 5 seconds. When the cursor moves above the setting time symbol , press **(mode)** shortly.

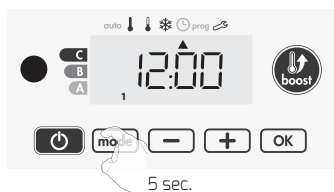


2 - Press **(-)** or **(+)**. The cursor moves above **prog**.

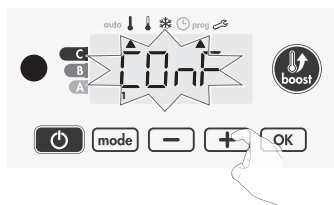


3 - With **(-)** or **(+)**, select **P1**. P1 will flash. Press **(OK)** for 5 seconds to make changes.

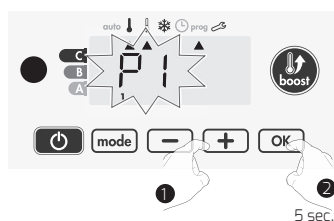

4 - The **P1** start time (which by default is 06:00) will flash. Using **(-)** or **(+)** you can change this time, by increments of 30 minutes. Save by pressing **(OK)**.

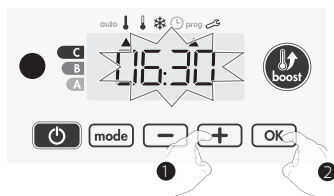

5 - The **P1** end time (which by default is 22:00) will flash. Using **(-)** or **(+)** you can change this time, by increments of 30 minutes. Save by pressing **(OK)**.

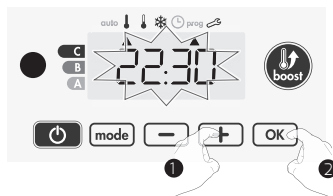

6 - Press **(mode)** to exit the programming Mode and return to **auto**.

NOTE: without action on the keys, it will return to **auto** after a few minutes.

CHOICES AND ALLOCATION PROGRAMMES

1 - If you just set the time and day, the cursor moves automatically under **prog**.

From Auto, Comfort, Eco or Frost protection mode, then press **(mode)** for 5 seconds. When the cursor positioned under the set time symbol , press **(mode)** again.

PRIOR INFORMATION


Display Area:



Correspondence days / numbers:

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7


The days of the week will scroll on display with the programmes that you set for them, meaning Comfort "CONF" every day.

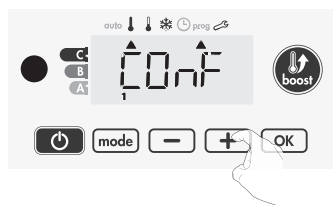


2 - Press **[-]** or **[+]**. The programme set for day 1 (1= Monday, 2 = Tuesday, etc.) will flash.



3 - Chose the programme you want for this day with **[-]** or **[+]**. Save by pressing **[OK]**.

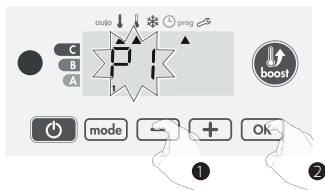

4 - The programme assigned to the second day of the week (Tuesday) will flash. Repeat the procedure described previously (in point 3) for each day of the week.

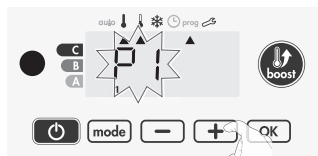

5 - Once you have chosen a programme for each day, confirm your selection by pressing **[OK]**. The days of the week will successively scroll on display with the programmes that you set for them (P1, P2, P3, CONF or ECO). To exit the Programming mode, press **[mode]** twice.

VIEWING THE PROGRAMMES THAT YOU HAVE SELECTED


From Auto, Comfort, Eco or Frost protection mode, press **[mode]** for 5 seconds. Press **[mode]** twice, the programme for each day of the week (Comfort, Eco, P1, P2 or P3) will scroll on display in front of you. To exit the programme viewing mode, press **[mode]** twice.

MANUAL AND TEMPORARY EXEMPTION FROM A RUNNING PROGRAMME

This function allows you to change the setting temperature temporarily until the next scheduled change in temperature or the transition to 0:00.


Example:

1 - The device is in **auto** mode, the running programme is Eco 15,5°C.

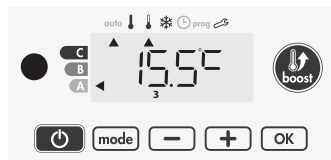


2 - By pressing **[-]** or **[+]**, you can change temporarily the desired temperature up to 18°C for example.

NOTE: The cursor corresponding to the operating mode, i.e Eco mode in our example, is blinking during the duration of the temporary derogation.

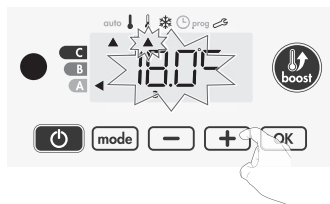

3 - This change will be automatically cancelled at the next change of programme or transition to 0:00.

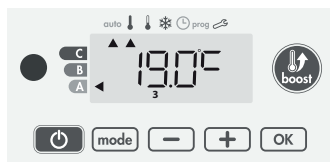

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Paseo de las Flores, 21 - Nave 2
Pol. Ind. Logipark. 28823 Coslada (Madrid) ESPAÑA
Tel: 00 34 91 485 08 67 · Fax: 00 34 91 485 08 86
e-mail: cicsa@e-cicsa.com

www.e-cicsa.com