

NEW NIXIE / SEDA

ALUMINIO

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 85 °C

Acabado Blanco mate o negro antracita mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

New Nixie 1.800x185 mm | Blanco mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

NEW NIXIE



ELÉCTRICO



HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
											Blanco	Negro Antracita	Blanco	Negro Antracita
1.800	185	91	185	1,2	5,6	2	436	328	1,28	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.800	280	91	280	1,8	8,1	3	664	499	1,28	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

SEDA



ELÉCTRICO




HIDRÁULICO


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
											Blanco	Negro Antracita	Blanco	Negro Antracita
1.800	280	91	280	1,8	8,0	3	664	499	1,28	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.800	375	91	375	2,4	10,2	4	893	672	1,28	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.800	470	91	470	3,0	12,7	5	1.121	843	1,28	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

ESQUEMA

NEW NIXIE

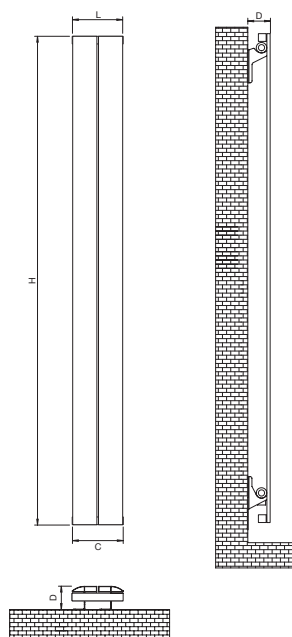

SEDA

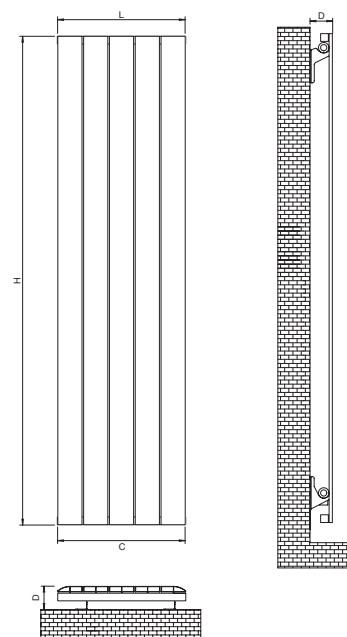

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda hacer la instalación con la ida y el retorno por la parte inferior.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

Las distancias entre ejes aquí indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el control REG2 (Ver foto).

